

MITSUBISHI

三菱バス乾燥・暖房・換気システム (セパレートタイプ)

形 名

WD-130BZM₃・WD-130BZM₃-T

0502873HC2603

バスカレット

取付工事説明書

販売店・工事店さま用

■本製品は住宅用です。業務用途では使用できません。

■取付工事を始める前に、必ずこの取付工事説明書をお読みください。

取付工事は、販売店・工事店さまにおいて有資格者である電気工事士の方が実施してください。
(お客さま自身で工事しないでください)

本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限がありますので、詳細は行政官庁または
所轄の消防署にお問い合わせください。(本製品は(社)日本電機工業会で定める自主試験基準に適合しております)

- 本製品は単体では使用できません。必ず耐湿形の中間取付形ダクトファン(強弱ノッチ付/消費電力40W以下)を接続してご使用ください。
- 天吊補助枠を使用する場合は、P-130TW(システム部材)をご使用ください。
- 延長用のコントロールスイッチ接続コード(10m)を使用する場合はP-10RC(システム部材)をご使用ください。
また、延長用コードを使用した場合は付属部品のコントロールスイッチ接続コードは使用しないでください。

■別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡
や重傷などに結びつく可能性が
あるもの



注意

誤った取扱いをしたときに傷害
または家屋・家財などの損害に
結びつくもの



警告



禁止

内釜式風呂を据付けた浴室には取付けない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒
を起こす原因。



水ぬれ禁止

製品を水につけたり、水をかけたりしない

ショートや感電の原因。



分解禁止

改造や必要以上の分解はしない

火災・感電・けがの原因。



指示に従う

交流 100V を使用する
交流 100V 以外を使用すると火災や感電の原因。

金属製ダクトがメタルラス張り、ワイヤラス
張り、ステンレス板などの金属と電氣的に接
続しないように取付ける
〔電気設備の技術基準 解釈 第167条3項〕
接続されていると漏電した場合、火災の原因。



アース線を
必ず接続する

アースを確実に取付け、漏電しゃ断器を設ける

故障や漏電のときに感電の原因。



禁止

浴室内にコントロールスイッチを設けない
感電の原因。

直接炎のあたる場所には取付けない
火災の原因。



禁止

本体は十分に強度のある所を選んで確実に取
付ける
落下により、けがの原因。

電源電線の接続は確実に
不確実な接続は接続部が過熱して発火する原因。

配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従
って有資格者が安全・確実に行う
接続不良や誤った配線工事は感電・火災の原因。



指示に従う

部品の取付けは確実に行う
落下により、けがの原因。

取付けの際は手袋を着用する
着用しないと、けがの原因。

取付け後、長期間使用しないときは、必ず分
電盤ブレーカーを切る
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。

お願い

- 高温(40℃以上)になるところに取付けしないでください。
高温では、温度ヒューズが溶断して使えなくなります。
- 温泉の浴室やプール等で使用しないでください。
故障の原因となります。
- 浴室内にはコントロールスイッチを取付けしないでくだ
さい。

- スチームサウナ付の浴室では使用しないでください。
故障の原因となります。

- 本体を断熱材等で覆わないでください。
温度ヒューズが溶断して使えなくなります。

- 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて
1/100以上の傾斜をつけてください。

- 排気ダクトの先端には、鷹などの侵入を防ぐためのベ
ントキャップ(システム部材)または、雨水などの浸
入を防ぐためのフード(システム部材)などを取付け
てください。

- 有機溶剤やスプレーを使う場所には取付けないで
ください。
故障の原因となります。
- 次のようなダクト工事はしないでください。
風量低下や異常音発生の原因になります。

●極端な曲げ




●吐出口のすぐそば
での曲げ



●多数の曲げ




●しぼり



- この製品は浴室の天井取付け専用です。標準適応サイズは1.0坪タイプの浴室です。
ユニットバス以外は浴室温度がほとんど上昇しないことがあります。

浴室が大きい場合、窓が大きい場合、タイル貼りの浴室、その他断熱が悪い場合、暖房・乾燥効果は減少します。
製品の取付けには下記のような規制がありますのであらかじめご確認ください。

地域により防災上での制限(火災予防条例にもとづく指導)が異なりますので、所轄の行政官庁または消防署に
お問い合わせください。

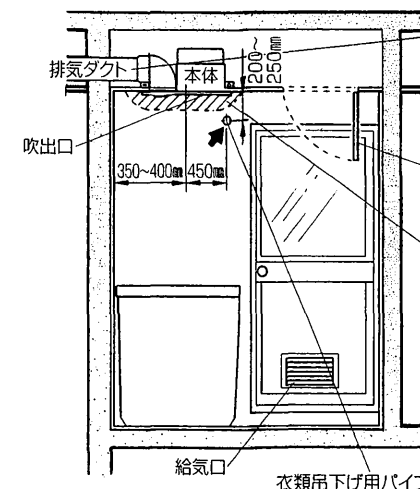

排気ダクト

- 不燃材料をご使用ください。
- 専用としてください。ただし、同一の住戸内で
トイレ・洗面所などの排気ダクトが不燃材料で
あれば接続できます。

点検口

- 本体の近くに本体の点検ができる点検口を設け
てください。

グリルの周囲

- グリル下方100mm未満の範囲には造営材等
(乾燥させる洗濯物および吊下げ用パイプを含む)
を設けないでください。

- 本体および衣類下げ用パイプ(市販品)の設置は
上図の寸法の位置に取付ける。
- 電源コード、コントロールスイッチ接続コードは本体
がおろせるように約2mの余裕をもたせる。
(メンテナンスができません。)

- 吹出口を洗い場に向ける。(乾燥・暖房の効果を上げ
ます)
- 給気口を設ける。

MITSUBISHI

三菱バス乾燥・暖房・換気システム (セパレートタイプ)

形 名

WD-130BZM₃・WD-130BZM₃-T

0502873HC2603

バスカレット

取付工事説明書

販売店・工事店さま用

■本製品は住宅用です。業務用途では使用できません。

■取付工事を始める前に、必ずこの取付工事説明書をお読みください。

取付工事は、販売店・工事店さまにおいて有資格者である電気工事士の方が実施してください。
(お客さま自身で工事しないでください)

本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限がありますので、詳細は行政官庁または
所轄の消防署にお問い合わせください。(本製品は(社)日本電機工業会で定める自主試験基準に適合しております)

- 本製品は単体では使用できません。必ず耐湿形の中間取付形ダクトファン(強弱ノッチ付/消費電力40W以下)を接続してご使用ください。
- 天吊補助枠を使用する場合は、P-130TW(システム部材)をご使用ください。
- 延長用のコントロールスイッチ接続コード(10m)を使用する場合はP-10RC(システム部材)をご使用ください。
また、延長用コードを使用した場合は付属部品のコントロールスイッチ接続コードは使用しないでください。

■別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。


安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡
や重傷などに結びつく可能性が
あるもの



注意

誤った取扱いをしたときに傷害
または家屋・家財などの損害に
結びつくもの



警告



禁止

内釜式風呂を据付けた浴室には取付けない
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒
を起こす原因。



水ぬれ禁止

製品を水につけたり、水をかけたりしない
ショートや感電の原因。



分解禁止

改造や必要以上の分解はしない
火災・感電・けがの原因。



指示に従う

交流 100V を使用する
交流 100V 以外を使用すると火災や感電の原因。
金属製ダクトがメタルラス張り、ワイヤラス
張り、ステンレス板などの金属と電氣的に接
続しないように取付ける
〔電気設備の技術基準 解釈 第 167 条 3 項〕
接続されていると漏電した場合、火災の原因。



アース線を
必ず接続する

アースを確実に取付け、漏電しゃ断器を設ける
故障や漏電のときに感電の原因。



禁止

浴室内にコントロールスイッチを設けない
感電の原因。
直接炎のあたる場所には取付けない
火災の原因。



禁止

本体は十分に強度のある所を選んで確実に取
付ける
落下により、けがの原因。

電源電線の接続は確実に
不確実な接続は接続部が過熱して発火する原因。

配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従
って有資格者が安全・確実に行う
接続不良や誤った配線工事は感電・火災の原因。



指示に従う

部品の取付けは確実に行う
落下により、けがの原因。

取付けの際は手袋を着用する
着用しないと、けがの原因。

取付け後、長期間使用しないときは、必ず分
電盤ブレーカーを切る
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。

お願い

- 高温(40℃以上)になるところに取付けしないでください。
高温では、温度ヒューズが溶断して使えなくなります。
- 温泉の浴室やプール等で使用しないでください。
故障の原因となります。
- 浴室内にはコントロールスイッチを取付けしないでくだ
さい。
- スチームサウナ付の浴室では使用しないでください。
故障の原因となります。
- 本体を断熱材等で覆わないでください。
温度ヒューズが溶断して使えなくなります。
- 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて
1 / 100 以上の傾斜をつけてください。
- 排気ダクトの先端には、鷹などの侵入を防ぐためのベ
ントキャップ(システム部材)または、雨水などの浸
入を防ぐためのフード(システム部材)などを取付け
てください。

- 有機溶剤やスプレーを使う場所には取付けないで
ください。
故障の原因となります。
- 次のようなダクト工事はしないでください。
風量低下や異常音発生の原因になります。

●極端な曲げ




●吐出口のすぐそば
での曲げ



●多数の曲げ




●しぼり



- この製品は浴室の天井取付け専用です。標準適応サイズは 1.0 坪タイプの浴室です。
ユニットバス以外は浴室温度がほとんど上昇しないことがあります。

浴室が大きい場合、窓が大きい場合、タイル貼りの浴室、その他断熱が悪い場合、暖房・乾燥効果は減少します。
製品の取付けには下記のような規制がありますのであらかじめご確認ください。

地域により防災上での制限(火災予防条例にもとづく指導)が異なりますので、所轄の行政官庁または消防署に
お問い合わせください。

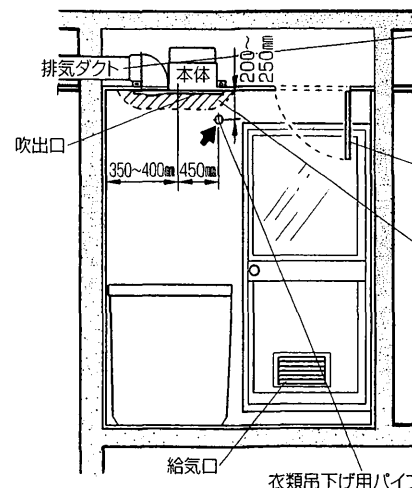

排気ダクト

- 不燃材料をご使用ください。
- 専用としてください。ただし、同一の住戸内で
トイレ・洗面所などの排気ダクトが不燃材料で
あれば接続できます。

点検口

- 本体の近くに本体の点検ができる点検口を設け
てください。

グリルの周囲

- グリル下方 100mm 未満の範囲には造営材等
(乾燥させる洗濯物および吊下げ用パイプを含む)
を設けないでください。

- 本体および衣類吊下げ用パイプ(市販品)の設置は
上図の寸法の位置に取付ける。
- 電源コード、コントロールスイッチ接続コードは本体
がおろせるように約 2m の余裕をもたせる。
(メンテナンスができません。)

- 吹出口を洗い場に向ける。(乾燥・暖房の効果を上げ
ます)

- 給気口を設ける。

MITSUBISHI

三菱バス乾燥・暖房・換気システム (セパレートタイプ)

形 名

WD-130BZM₃・WD-130BZM₃-T

0502873HC2603

バスカレット

取付工事説明書

販売店・工事店さま用

■本製品は住宅用です。業務用途では使用できません。

■取付工事を始める前に、必ずこの取付工事説明書をお読みください。

取付工事は、販売店・工事店さまにおいて有資格者である電気工事士の方が実施してください。
(お客さま自身で工事しないでください)

本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限がありますので、詳細は行政官庁または
所轄の消防署にお問い合わせください。(本製品は(社)日本電機工業会で定める自主試験基準に適合しております)

- 本製品は単体では使用できません。必ず耐湿形の中間取付形ダクトファン(強弱ノッチ付/消費電力40W以下)を接続してご使用ください。
- 天吊補助枠を使用する場合は、P-130TW(システム部材)をご使用ください。
- 延長用のコントロールスイッチ接続コード(10m)を使用する場合はP-10RC(システム部材)をご使用ください。
また、延長用コードを使用した場合は付属部品のコントロールスイッチ接続コードは使用しないでください。

■別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡
や重傷などに結びつく可能性が
あるもの



注意

誤った取扱いをしたときに傷害
または家屋・家財などの損害に
結びつくもの



警告



禁止

内釜式風呂を据付けた浴室には取付けない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒
を起こす原因。



水ぬれ禁止

製品を水につけたり、水をかけたりしない

ショートや感電の原因。



分解禁止

改造や必要以上の分解はしない

火災・感電・けがの原因。



指示に従う

交流 100V を使用する
交流 100V 以外を使用すると火災や感電の原因。

金属製ダクトがメタルラス張り、ワイヤラス
張り、ステンレス板などの金属と電氣的に接
続しないように取付ける
〔電気設備の技術基準 解釈 第 167 条 3 項〕
接続されていると漏電した場合、火災の原因。



アース線を
必ず接続する

アースを確実に取付け、漏電しゃ断器を設ける

故障や漏電のときに感電の原因。



禁止

浴室内にコントロールスイッチを設けない
感電の原因。

直接炎のあたる場所には取付けない
火災の原因。



禁止

本体は十分に強度のある所を選んで確実に取
付ける
落下により、けがの原因。

電源電線の接続は確実に
不確実な接続は接続部が過熱して発火する原因。

配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従
って有資格者が安全・確実に行う
接続不良や誤った配線工事は感電・火災の原因。



指示に従う

部品の取付けは確実に行う
落下により、けがの原因。

取付けの際は手袋を着用する
着用しないと、けがの原因。

取付け後、長期間使用しないときは、必ず分
電盤ブレーカーを切る
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。

お願い

- 高温(40℃以上)になるところに取付けしないでください。
高温では、温度ヒューズが溶断して使えなくなります。
- 温泉の浴室やプール等で使用しないでください。
故障の原因となります。
- 浴室内にはコントロールスイッチを取付けしないでくだ
さい。

- スチームサウナ付の浴室では使用しないでください。
故障の原因となります。

- 本体を断熱材等で覆わないでください。
温度ヒューズが溶断して使えなくなります。

- 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて
1 / 100 以上の傾斜をつけてください。

- 排気ダクトの先端には、鷹などの侵入を防ぐためのベ
ントキャップ(システム部材)または、雨水などの浸
入を防ぐためのフード(システム部材)などを取付け
てください。

- 有機溶剤やスプレーを使う場所には取付けないで
ください。
故障の原因となります。
- 次のようなダクト工事はしないでください。
風量低下や異常音発生の原因になります。

●極端な曲げ



●吐出口のすぐそば
での曲げ



●多数の曲げ



●しぼり




- この製品は浴室の天井取付け専用です。標準適応サイズは 1.0 坪タイプの浴室です。

ユニットバス以外は浴室温度がほとんど上昇しないことがあります。

浴室が大きい場合、窓が大きい場合、タイル貼りの浴室、その他断熱が悪い場合、暖房・乾燥効果は減少します。

製品の取付けには下記のような規制がありますのであらかじめご確認ください。

地域により防災上での制限(火災予防条例にもとづく指導)が異なりますので、所轄の行政官庁または消防署に
お問い合わせください。

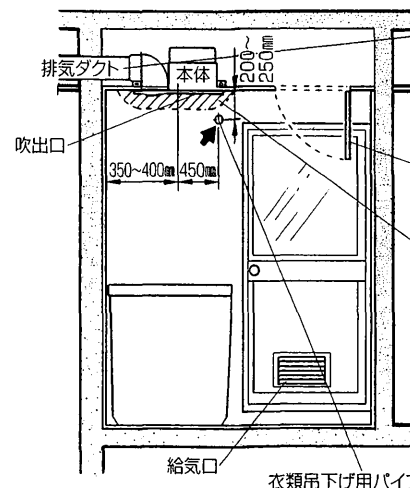

排気ダクト

- 不燃材料をご使用ください。
- 専用としてください。ただし、同一の住戸内で
トイレ・洗面所などの排気ダクトが不燃材料で
あれば接続できます。

点検口

- 本体の近くに本体の点検ができる点検口を設け
てください。

グリルの周囲

- グリル下方 100mm 未満の範囲には造営材等
(乾燥させる洗濯物および吊下げ用パイプを含む)
を設けないでください。

- 本体および衣類吊下げ用パイプ(市販品)の設置は
上図の寸法の位置に取付ける。

- 電源コード、コントロールスイッチ接続コードは本体
がおろせるように約 2m の余裕をもたせる。
(メンテナンスができません。)

- 吹出口を洗い場に向ける。(乾燥・暖房の効果を上げ
ます)

- 給気口を設ける。

MITSUBISHI

三菱バス乾燥・暖房・換気システム (セパレートタイプ)

形 名

WD-130BZM₃・WD-130BZM₃-T

0502873HC2603

バスカレット

取付工事説明書

販売店・工事店さま用

■本製品は住宅用です。業務用途では使用できません。

■取付工事を始める前に、必ずこの取付工事説明書をお読みください。

取付工事は、販売店・工事店さまにおいて有資格者である電気工事士の方が実施してください。
(お客さま自身で工事しないでください)

本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限がありますので、詳細は行政官庁または
所轄の消防署にお問い合わせください。(本製品は(社)日本電機工業会で定める自主試験基準に適合しております)

- 本製品は単体では使用できません。必ず耐湿形の中間取付形ダクトファン(強弱ノッチ付/消費電力40W以下)を接続してご使用ください。
- 天吊補助枠を使用する場合は、P-130TW(システム部材)をご使用ください。
- 延長用のコントロールスイッチ接続コード(10m)を使用する場合はP-10RC(システム部材)をご使用ください。
また、延長用コードを使用した場合は付属部品のコントロールスイッチ接続コードは使用しないでください。

■別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡
や重傷などに結びつく可能性が
あるもの



注意

誤った取扱いをしたときに傷害
または家屋・家財などの損害に
結びつくもの



警告



禁止

内釜式風呂を据付けた浴室には取付けない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒
を起こす原因。



水ぬれ禁止

製品を水につけたり、水をかけたりしない

ショートや感電の原因。



分解禁止

改造や必要以上の分解はしない

火災・感電・けがの原因。



指示に従う

交流 100V を使用する
交流 100V 以外を使用すると火災や感電の原因。

金属製ダクトがメタルラス張り、ワイヤラス
張り、ステンレス板などの金属と電氣的に接
続しないように取付ける
〔電気設備の技術基準 解釈 第 167 条 3 項〕
接続されていると漏電した場合、火災の原因。



アース線を
必ず接続する

アースを確実に取付け、漏電しゃ断器を設ける

故障や漏電のときに感電の原因。



禁止

浴室内にコントロールスイッチを設けない
感電の原因。

直接炎のあたる場所には取付けない
火災の原因。



禁止

本体は十分に強度のある所を選んで確実に取
付ける
落下により、けがの原因。

電源電線の接続は確実に
不確実な接続は接続部が過熱して発火する原因。

配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従
って有資格者が安全・確実に行う
接続不良や誤った配線工事は感電・火災の原因。



指示に従う

部品の取付けは確実に行う
落下により、けがの原因。

取付けの際は手袋を着用する
着用しないと、けがの原因。

取付け後、長期間使用しないときは、必ず分
電盤ブレーカーを切る
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。

お願い

- 高温(40℃以上)になるところに取付けしないでください。
高温では、温度ヒューズが溶断して使えなくなります。
- 温泉の浴室やプール等で使用しないでください。
故障の原因となります。
- 浴室内にはコントロールスイッチを取付けしないでくだ
さい。

- スチームサウナ付の浴室では使用しないでください。
故障の原因となります。

- 本体を断熱材等で覆わないでください。
温度ヒューズが溶断して使えなくなります。

- 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて
1 / 100 以上の傾斜をつけてください。

- 排気ダクトの先端には、鷹などの侵入を防ぐためのベ
ントキャップ(システム部材)または、雨水などの浸
入を防ぐためのフード(システム部材)などを取付け
てください。

- 有機溶剤やスプレーを使う場所には取付けないで
ください。
故障の原因となります。
- 次のようなダクト工事はしないでください。
風量低下や異常音発生の原因になります。

●極端な曲げ




●吐出口のすぐそば
での曲げ



●多数の曲げ




●しぼり



- この製品は浴室の天井取付け専用です。標準適応サイズは 1.0 坪タイプの浴室です。
ユニットバス以外は浴室温度がほとんど上昇しないことがあります。

浴室が大きい場合、窓が大きい場合、タイル貼りの浴室、その他断熱が悪い場合、暖房・乾燥効果は減少します。
製品の取付けには下記のような規制がありますのであらかじめご確認ください。

地域により防災上での制限(火災予防条例にもとづく指導)が異なりますので、所轄の行政官庁または消防署に
お問い合わせください。

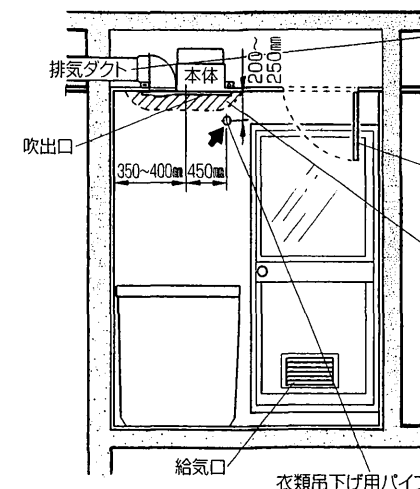

排気ダクト

- 不燃材料をご使用ください。
- 専用としてください。ただし、同一の住戸内で
トイレ・洗面所などの排気ダクトが不燃材料で
あれば接続できます。

点検口

- 本体の近くに本体の点検ができる点検口を設け
てください。

グリルの周囲

- グリル下方 100mm 未満の範囲には造営材等
(乾燥させる洗濯物および吊下げ用パイプを含む)
を設けないでください。

- 本体および衣類下げ用パイプ(市販品)の設置は
上図の寸法の位置に取付ける。
- 電源コード、コントロールスイッチ接続コードは本体
がおろせるように約 2m の余裕をもたせる。
(メンテナンスができません。)

- 吹出口を洗い場に向ける。(乾燥・暖房の効果を上げ
ます)
- 給気口を設ける。